

Závěsná oka

Ocel, montáž přivařením

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **K**: Pro 90° úhly
- Typ **P**: Pro ploché povrchy

Závěsné oko

- Ocel 1.6541
- kovaná
- vysokopevnostně popouštěná
- 100% elektromagnetická odolnost testována podle normy EN 1677-1
- práškově lakovaná, barva růžová

Klíny pro přivaření

- Ocel 1.0577+N (ST52-3)
- Kované, hladký povrch
- 100% elektromagnetická odolnost testována podle normy EN 1677-1



RUD


INFORMACE

Závěsná oka GN 587.2 se používají se samostatným zvedacím zařízením a vázacím vybavením. Přivařují se na vybavení nesoucí břemeno nebo přímo na břemeno a dokážou pohltnout zatížení v jakémkoli směru.

Závěsná oka typu K lze připevnit přímo k okraji a mají větší rozsah výkyvu. Vymezovací bloky umožňují obvodový svařovaný šev podle pokynů pro svařování na standardním listu.

Radiální upínací pružina udržuje oko v jakékoliv poloze a tlumí veškerý hluk způsobený vibracemi. Všechny části jsou zachycené a připojené k sobě navzájem.

Jmenovité zatížení je uvedeno na závěsném oku. Závěsná oka GN 587.2 splňují požadavky směrnice 2006/42/ES o strojích zařízení a pravidla DGUV GS-HM-36.

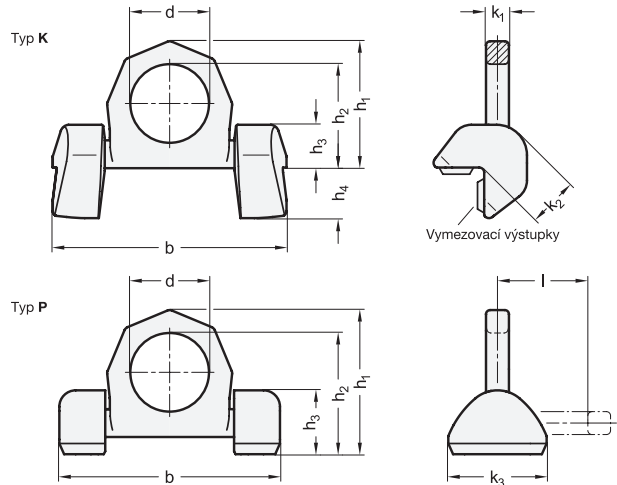


GN 587.2-K

Označení	d	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	Délka l	Jmenovité zatížení v t (WLL)	⚖
GN 587.2-48-K	48	141	79	65	28	29	14	32	69	4	1050
GN 587.2-60-K	60	181	104	84	35	40	20	40	90.5	6.7	2160
GN 587.2-65-K	65	212	116	94	46	52	25	52	97.5	10	4400

GN 587.2-P

Označení	d	b	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₃	Délka l	Jmenovité zatížení v t (WLL)	⚖
GN 587.2-48-P	48	132	78	74	39	14	60	69	4	940
GN 587.2-60-P	60	167	117	97	50	20	88	90.5	6.7	2240
GN 587.2-65-P	65	191	130	108	60	25	100	97.5	10	3720


Nosnost

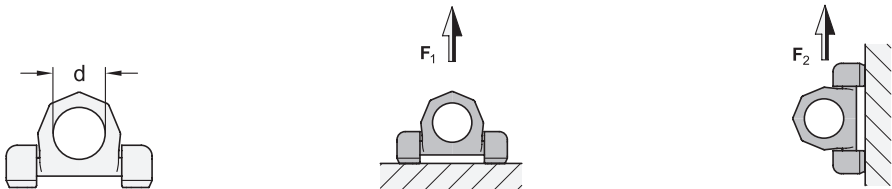

Průměr d	F1 max. v t	F2 max. v t
48	4	4
50	6.7	6.7
65	10	10


Uvedené hodnoty zatížení platí pro rozsah provozních teplot od -40 °C do +200 °C. Další informace naleznete v návodu k použití.

Opatřebení / životnost / bezpečnostní pokyny

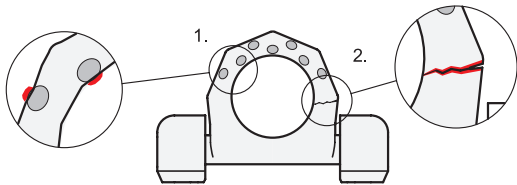

1. Pečlivě zkontrolujte značky opotřebení a určete míru opotřebení na zvedacím bodě. Pokud tyto značky pokrývají celý vnější obrys nebo obrys otvoru, dosáhl upevňovací bod konce své životnosti a je nutné jej vyměnit.
2. Pokud je zvedací bod ohnutý nebo vykazuje známky poškození či prasknutí, není jeho použití již bezpečné. V každém případě je nutná výměna. Při instalaci, uvádění do provozu a používání je nutné dodržovat informace uvedené v návodu k použití. Ten je přiložen k produktu a v digitální podobě je dostupný na stránkách elesa-ganter.cz.

Pokyny k upevnění/přivaření

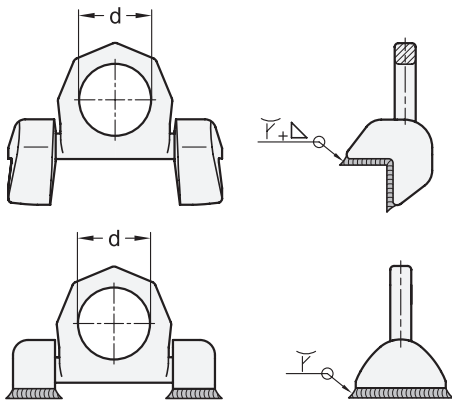

Typ K	
Průměr d	Velikost svarového švu
48	HY 4 + a3
50	HY 5 + a3
65	HY 8 + a3

Typ P	
Průměr d	Velikost svarového švu
48	HY 3
50	HY 5
65	HY 6

Svařování musí provádět certifikovaný svářeč podle normy ISO 9606-1.