

Nástroj pro montáž pružinových pantů CFNR

Hliník

MATERIÁL

Eloxovaný hliník, přírodní barva.

KULOVÉ ODPRUŽENÉ ŠROUBY

Z nerezové oceli nebo technopolymeru na bázi acetalu.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Panty CFNR, musí být ve fázi montáže předběžně zatíženy pod úhlem 90°, aby se zajistilo, že dveře zůstanou v klidové poloze zavřené nebo otevřené.

Pro usnadnění tohoto úkonu je možné použít nástroj MT-CFNR podle níže uvedeného postupu:

1. Vložte pant do nástroje a předběžně zatíže pružinu otočením o 90°. Na straně nástroje je znázorněna strana, ke které musí být pant podle modelu otočen.
2. Namontujte pevnou stranu na zárubeň.
3. Namontujte pohyblivou stranu na dveře.
4. Odstraňte nástroj.

Boční šrouby lze nastavit pro kalibraci přídržné síly.




FM design

①


CFNR
poloha 0°

CFNR-S
poloha 90°
počáteční


CFNR-D
poloha 90°
počáteční

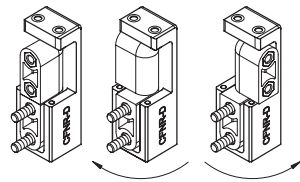



②

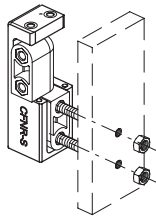

③

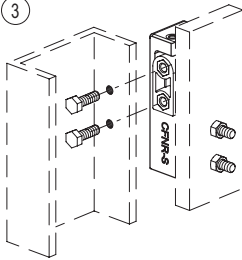

④

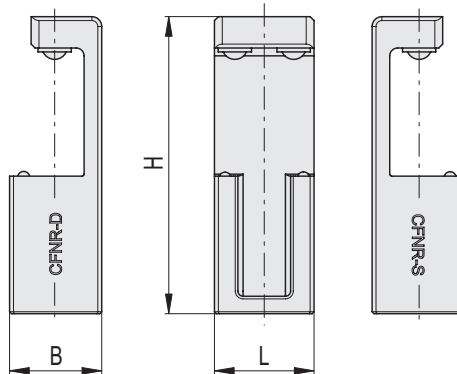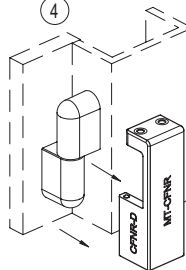

Kód	Označení	L	B	H	⚖
426200	MT-CFNR.65	25.5	23.5	76	49