

Západky s háčkem

Zinková slitina, zamykatelné

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **SC**: s klíčem (stejný zámek)
- Typ **SU**: s klíčem (různé zamky)
- Typ **SCK**: s křídlovou maticí (stejný zámek)
- Typ **SUK**: s křídlovou maticí (různé zamky)
- Typ **SCT**: s T-rukojetí (stejný zámek)
- Typ **SUT**: s T-rukojetí (různé zamky)

Provedení háčků

- **H1**: Poloměr otočného pohybu $R=28$

Označení č.

- No. **1**: Bez držáku západky
- No. **2**: S držákem západky

Stator

Zinková slitina

Polohovací kroužek

- pochromovaná **CR**
- práškově lakováno
- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Ovládací prvek

pro typ SCK / SUK / SCT / SUT

Plast, polyamid (PA)

Černá, matný povrch

Další díly

Ocel

Pozinkované, modrý pozink

Klíč

Stříbrný nikl s plastovou rukojetí

Stupeň krytí IP 65

pro typ SCK / SUK / SCT / SUT

INFORMACE

Háčkové západky GN 115.8-L-ZD s háčkem a držákem západky se používají hlavně pro posuvné dveře a klapky. Zavírání je v radiálním směru vzhledem k ose otáčení, což umožňuje celou řadu aplikací. Západky se dodávají se 2 klíči a volně přiloženým háčkem. Klíč lze vytáhnout v obou koncových polohách.

Typy se standardním zámkem umožňují otevření každého zámku stejným klíčem. U typů s různými zamky je dostupných více než 200 variant zámku s očíslovanými klíči.





NA POPTÁVKU

- Západky s háčkem pro jinou vzdálenost A
- Háčkový jazýček s jiným zaoblením R

TECHNICKÉ INFORMACE

- Konstrukční a montážní pokyny (viz strana)
- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

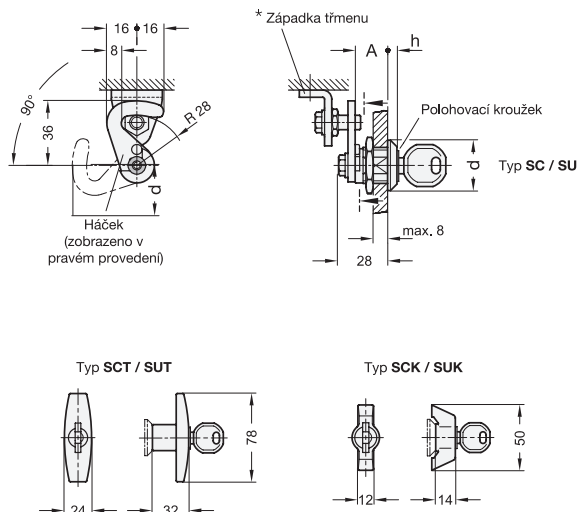

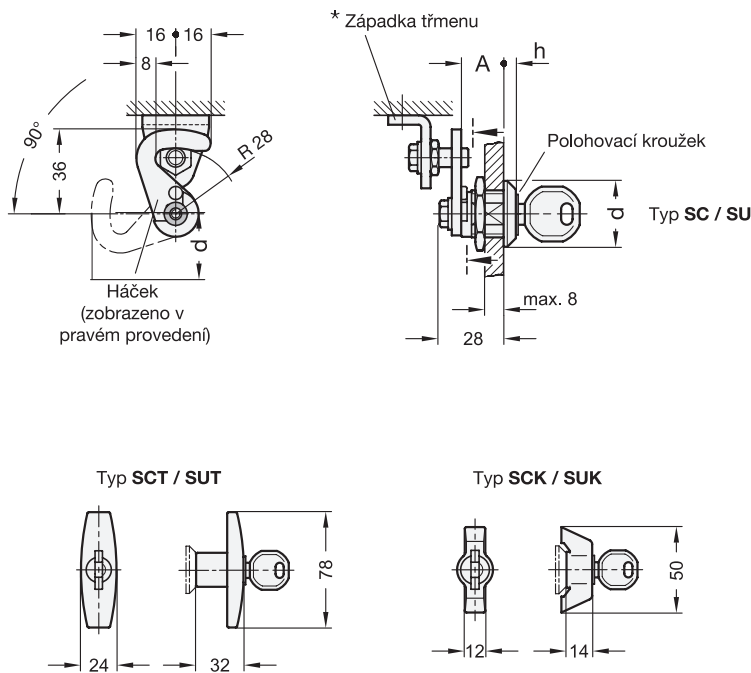

GN 115.8-L-ZD-SC

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SC-18-H1-CR-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-CR-2	18	28	6	140
GN 115.8-SC-18-H1-SW-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-SW-2	18	28	6	140

GN 115.8-L-ZD-SU

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SU-18-H1-CR-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-CR-2	18	28	6	124
GN 115.8-SU-18-H1-SW-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-SW-2	18	28	6	124

GN 115.8-L-ZD-SCK

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-2	18	32	6	100
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-2	18	32	6	100

* Rozměry držáku západky

GN 115.8-L-ZD-SUK

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-2	18	32	6	168

GN 115.8-L-ZD-SCT


Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-2	18	32	6	206
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-2	18	32	6	206

GN 115.8-L-ZD-SUT


Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-2	18	32	6	168

* Rozměry držáku západky


Montážní otvor pro vysekávání nebo laserové obrábění

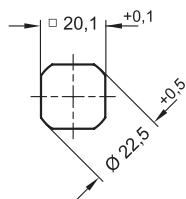


Montážní otvor pro vrtání nebo frézování

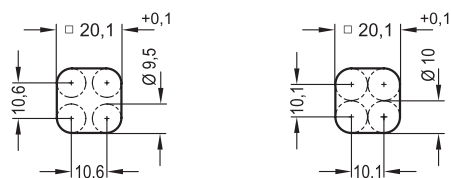

Sestava západky a háčku

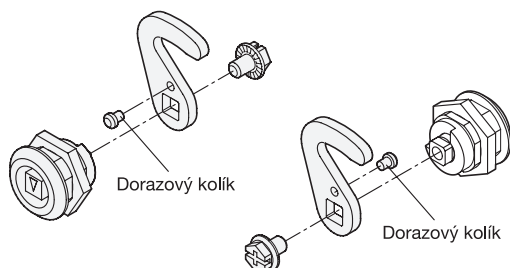

Rozměry držáku západky

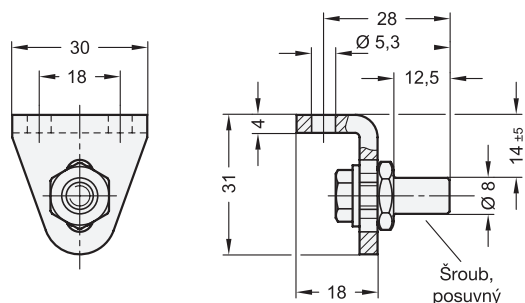

GN 115.8-WOE-NL-ZD Západky s háčkem, pouzdro ze zinkového tlakového odlitku, s ovládacími prvky, bez zamykání
GN 115.8-L-ZD Západky s háčkem, pouzdro ze zinkového tlakového odlitku, s ovládacími prvky / ovládání klíčem, zamykatelné

Konstrukce a montážní pokyny

Při instalaci nastavte otvor ve dveřích, kryt nebo poklop tak, jak je znázorněno na schematickém nákresu.

Potřebný montážní otvor se při sériové výrobě v křídle dveří obvykle zhotovuje pomocí vysekávacího stroje nebo laserového obráběcího stroje.

Montážní otvor je také možné vytvořit vrtáním nebo frézováním, jak je zobrazeno na výkresech.

U malých sérií a pro plechy do tloušťky 2 mm je možné použít děrovač plechu GN 123 (viz. strana 1493) jako volitelný nástroj.

Háček lze připevnit k západce až po instalaci pouzdra zámku do dveřního křídla.

Čep držáku západky lze svisle posouvat uvnitř drážky v rozsahu ± 5 mm, čímž je usnadněno seřízení západky během instalace.

V ideálním případě by se měl čep v zamknutém stavu nacházet v rovině osy otáčení, jak je patrné z vyobrazení. Boční posun až o 4 mm nezhoršuje správnou funkci.

Úhel otáčení háčku je obvykle omezen na 90° .

V závislosti na způsobu montáže dorazového kolíku, který je při dodání ve volném stavu, se zamykání provádí otočením doleva nebo doprava.

Bez dorazového kolíku lze háčkem otáčet v rozsahu 360° .