

Západky s háčkem

Zinková slitina, s ovládacími prvky, bez zamykání

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **SG**: s ručním kolečkem
- Typ **SK**: s křídlovou maticí
- Typ **ST**: s T-rukojetí
- Typ **RG**: s vroubkovaným kolečkem GN 7336
- Typ **KG**: s křídlovou maticí
- Typ **HG**: s páčkou

Provedení háčků

- **H1**: Poloměr otočného pohybu R=28

Označení č.

- No. **1**: Bez držáku západky
- No. **2**: S držákem západky

Stator

Zinková slitina

Polohovací kroužek

- pochromovaná **CR**
- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Ovládací prvek

Plast, polyamid (PA)
Černá, matný povrch

Další díly

Ocel
Pozinkované, modrý pozink

Koncová krytka pro typ RG / KG / HG

Plast
světle šedý, matný povrch

Stupeň krytí IP 65

INFORMACE

Háčkové západky GN 115.8-WOE-NL-ZD s háčkem a západkou se používají hlavně pro posuvné dveře a klapky. Zavírání je v radiálním směru vzhledem k ose otáčení, což umožňuje celou řadu aplikací.

Háčkové západky GN 115.8-WOE-NL-ZD se dodávají s volně přiloženým háčkem.

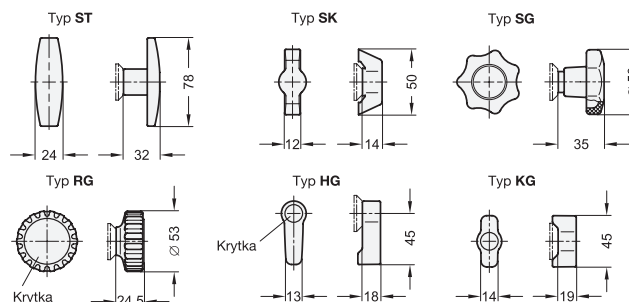
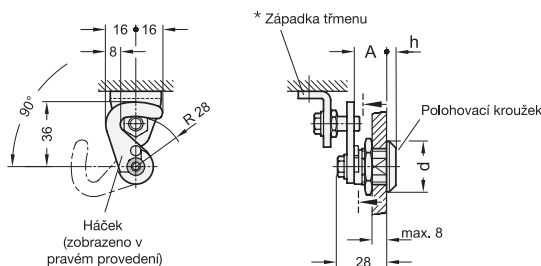


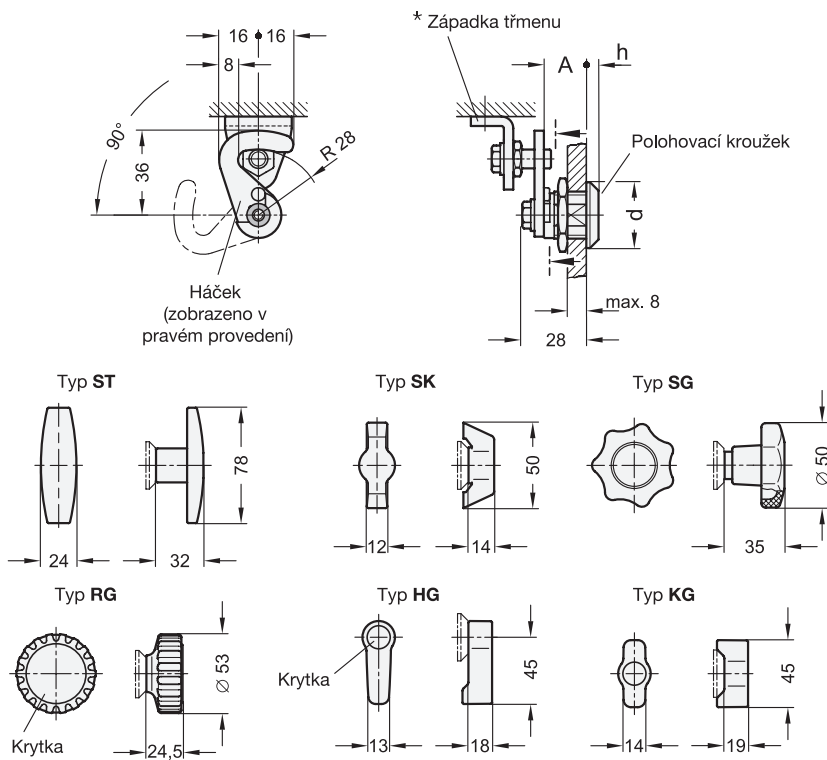
NA POPTÁVKU

- Západky s háčkem pro jinou vzdálenost A
- Háčkový jazýček s jiným zaoblením R

TECHNICKÉ INFORMACE

- Konstrukční a montážní pokyny (viz strana)
- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)





GN 115.8-WOE-NL-ZD-SG

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SG-18-H1-CR-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-CR-2	18	28	4	151
GN 115.8-SG-18-H1-SW-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-SW-2	18	28	4	151

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SK

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-CR-2	18	32	6	140
GN 115.8-SK-18-H1-SW-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-SW-2	18	32	6	140

GN 115.8-WOE-NL-ZD-ST

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-ST-18-H1-CR-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-CR-2	18	32	6	136
GN 115.8-ST-18-H1-SW-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-SW-2	18	32	6	136

* Rozměry držáku západky

GN 115.8-WOE-NL-ZD-RG

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-RG-18-H1-CR-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-CR-2	18	28	4	149
GN 115.8-RG-18-H1-SW-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-SW-2	18	28	4	149

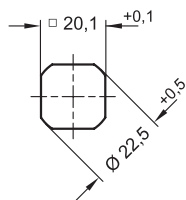
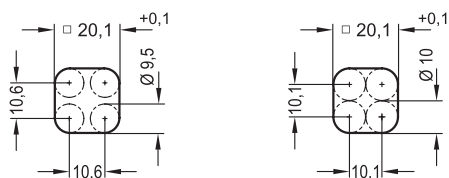
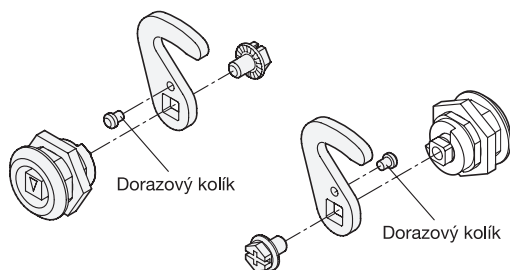
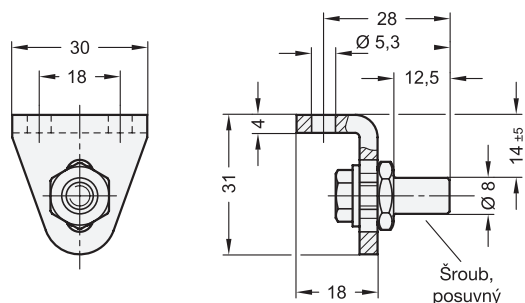
GN 115.8-WOE-NL-ZD-KG

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-KG-18-H1-CR-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2	18	28	4	126
GN 115.8-KG-18-H1-SW-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-SW-2	18	28	4	126

GN 115.8-WOE-NL-ZD-HG

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-HG-18-H1-CR-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-CR-2	18	28	4	128
GN 115.8-HG-18-H1-SW-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-SW-2	18	28	4	128

* Rozměry držáku západky

Montážní otvor pro vysekávání nebo laserové obrábění**Montážní otvor pro vrtání nebo frézování****Sestava západky a háčku****Rozměry držáku západky****Konstrukce a montážní pokyny**

Při instalaci nastavte otvor ve dveřích, kryt nebo poklop tak, jak je znázorněno na schematickém nákresu.

Potřebný montážní otvor se při sériové výrobě v křídle dveří obvykle zhotovuje pomocí vysekávacího stroje nebo laserového obráběcího stroje.

Montážní otvor je také možné vytvořit vrtáním nebo frézováním, jak je zobrazeno na výkresech.

U malých sérií a pro plechy do tloušťky 2 mm je možné použít děrovač plechu GN 123 (viz. strana 1493) jako volitelný nástroj.

Háček lze připevnit k západce až po instalaci pouzdra zámku do dveřního křídla.

Čep držáku západky lze svisle posouvat uvnitř drážky v rozsahu ± 5 mm, čímž je usnadněno seřízení západky během instalace.

V ideálním případě by se měl čep v zamknutém stavu nacházet v rovině osy otáčení, jak je patrné z vyobrazení. Boční posun až o 4 mm nezhoršuje správnou funkci.

Úhel otáčení háčku je obvykle omezen na 90° .

V závislosti na způsobu montáže dorazového kolíku, který je při dodání ve volném stavu, se zamykání provádí otočením doleva nebo doprava.

Bez dorazového kolíku lze háčkem otáčet v rozsahu 360° .