

Západky s háčkem

Zinková slitina, ovládání pomocí nástrčného klíče, bez zamykání

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **DK**: s trojhranem
- Typ **VK7**: se čtyřhranem
- Typ **VK8**: se čtyřhranem
- Typ **SCH**: s drážkou
- Typ **VDE**: s dvojitým čepem

Provedení háčků

- **H1**: Poloměr otočného pohybu $R=28$

Označení č.

- No. **1**: Bez držáku západky
- No. **2**: S držákem západky

Stator

Zinková slitina

Polohovací kroužek

- pochromovaná **CR**
- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Další díly

Ocel
Pozinkované, modrý pozink

Stupeň krytí IP 65



INFORMACE

Háčkové západky GN 115.8-WSK-NL-ZD s háčkem a západkou se používají hlavně pro posuvné dveře a klapy. Zavírání je v radiálním směru vzhledem k ose otáčení, což umožňuje celou řadu aplikací. Háčkové západky GN 115.8-WSK-NL-ZD se dodávají s volně přiloženým háčkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 119.2 Klíče s otvorem (viz. strana 1530)
- GN 120 Ochranné krytky (viz. strana 1486)
- GN 120.1 Otevírací rukojeti (viz. strana 1487)


NA POPTÁVKU

- Západky s háčkem pro jinou vzdálenost A
- Háčkový jazýček s jiným zaoblením R

TECHNICKÉ INFORMACE

- Konstrukční a montážní pokyny (viz. strana)
- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)

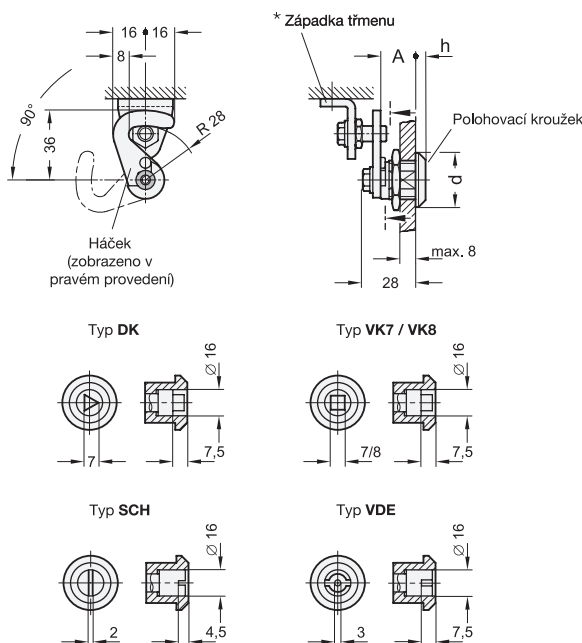

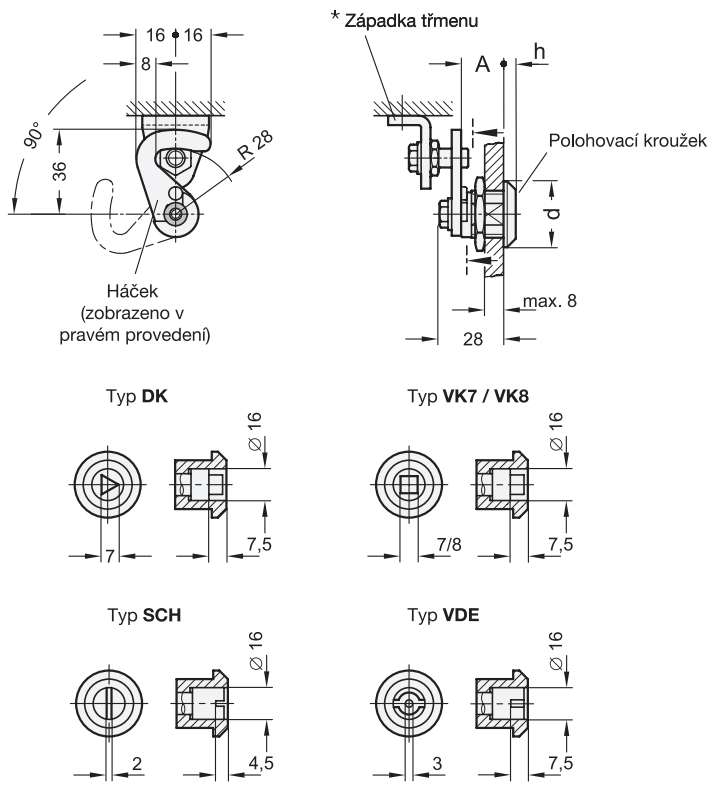

GN 115.8-WSK-NL-ZD-DK

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-DK-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-CR-2	18	28	4	112
GN 115.8-DK-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-SW-2	18	28	4	112

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK7

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-2	18	28	4	120
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-2	18	28	4	120

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK8

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-2	18	28	4	117
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-2	18	28	4	117

* Rozměry držáku západky

GN 115.8-WSK-NL-ZD-SCH

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-2	18	28	4	119
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-2	18	28	4	119


GN 115.8-WSK-NL-ZD-VDE

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-2	18	28	4	100
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-2	18	28	4	100


* Rozměry držáku západky




Montážní otvor pro vysekávání nebo laserové obrábění

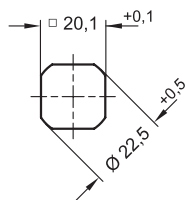


Montážní otvor pro vrtání nebo frézování

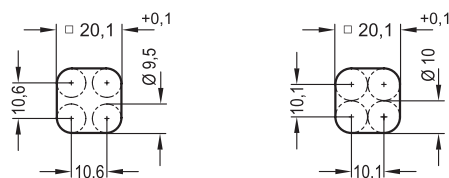

Sestava západky a háčku

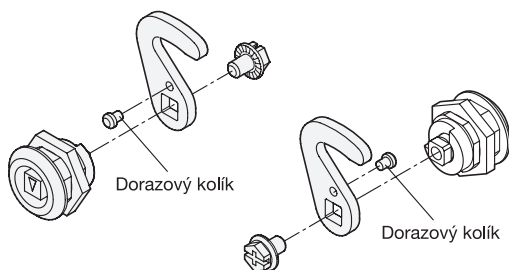

Rozměry držáku západky

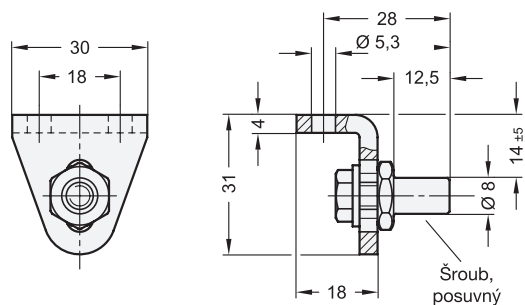

Konstrukce a montážní pokyny

Při instalaci nastavte otvor ve dveřích, kryt nebo poklop tak, jak je znázorněno na schematickém nákresu.

Potřebný montážní otvor se při sériové výrobě v křídle dveří obvykle zhotovuje pomocí vysekávacího stroje nebo laserového obráběcího stroje.

Montážní otvor je také možné vytvořit vrtáním nebo frézováním, jak je zobrazeno na výkresech.

U malých sérií a pro plechy do tloušťky 2 mm je možné použít děrovač plechu GN 123 (viz. strana 1493) jako volitelný nástroj.

Háček lze připevnit k západce až po instalaci pouzdra zámku do dveřního křídla.

Čep držáku západky lze svisle posouvat uvnitř drážky v rozsahu ± 5 mm, čímž je usnadněno seřízení západky během instalace.

V ideálním případě by se měl čep v zamknutém stavu nacházet v rovině osy otáčení, jak je patrné z vyobrazení. Boční posun až o 4 mm nezhoršuje správnou funkci.

Úhel otáčení háčku je obvykle omezen na 90° .

V závislosti na způsobu montáže dorazového kolíku, který je při dodání ve volném stavu, se zamykání provádí otočením doleva nebo doprava.

Bez dorazového kolíku lze háčkem otáčet v rozsahu 360° .