

Dvoucestní jezdcí

Hliník / sestava z více dílů / různé rozměry otvorů
d₁ / s₁ a d₂ / s₂

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajíšťovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Dvoucestní jezdcí GN 135.1 jsou založeni na dvoucestných spojkách. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdcí.

Montážní otvory d₃ pro ovládací klíč jsou u jednoosého systému vždy umístěny v otvoru d₁ nebo čtvercovém otvoru s₁. Středící pouzdra v průchozím upínacím otvoru eliminují axiální vůli. Šířka čtvercového otvoru s₁ je rozměrově vyrovnána s lineárním mechanismem.

V případě zájmu o rychlé upnutí bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)



TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

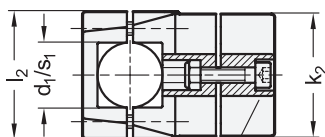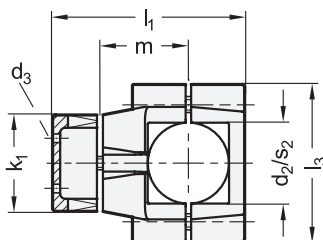

Šroub s válcovou hlavou /
Matice šestihranná

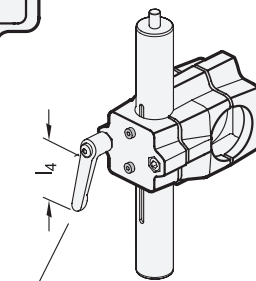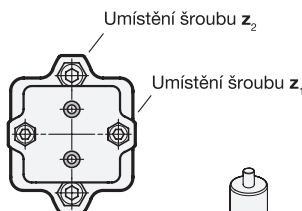

Regulovatelná páka
GN 911

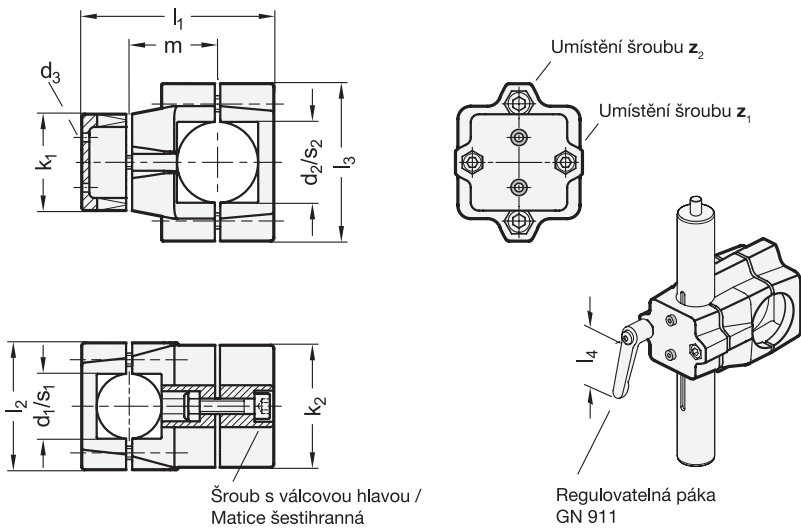

GN 135.1-B-B

Označení	d1 Otvor	d2 Otvor	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k1 Upínací délka	k2 Upínací délka	l1	l2	l3	m	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l4	⚖
GN 135.1-B30-B40-2-SW	B 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	869
GN 135.1-B30-B50-2-SW	B 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	834
GN 135.1-B40-B50-2-SW	B 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	813

GN 135.1-B-S

Označení	d1 Otvor	s2 Čtver- cová	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k1 Upínací délka	k2 Upínací délka	l1	l2	l3	m	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l4	⚖
GN 135.1-B30-V40-2-SW	B 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	929
GN 135.1-B30-V50-2-SW	B 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	802
GN 135.1-B40-V50-2-SW	B 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	785

GN 135.1-S-B

Označení	s1 Čtver- cová	d2 Otvor	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k1 Upínací délka	k2 Upínací délka	l1	l2	l3	m	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l4	⚖
GN 135.1-V30-B40-2-SW	V 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	857
GN 135.1-V30-B50-2-SW	V 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	825
GN 135.1-V40-B50-2-SW	V 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	767

GN 135.1-S-S

Označení	s1 Čtver- cová	s2 Čtver- cová	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k1 Upínací délka	k2 Upínací délka	l1	l2	l3	m	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l4	⚖
GN 135.1-V30-V40-2-SW	V 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	838
GN 135.1-V30-V50-2-SW	V 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	789
GN 135.1-V40-V50-2-SW	V 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	737

