

Montážní soupravy

pro ukazatele polohy montované na lineární mechanizmy GN 291, GN 292, GN 293, GN 391

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. 1: pro mechanické ukazatele polohy DD52R (viz. strana 721) / DD51 (viz. strana 718) / DD50 (viz. strana 716)
- Č. 2: pro elektronické ukazatele polohy DD52R-E (viz. strana 726) / DD51-E (viz. strana 724)

Hřídelový adaptér

Ocel

Černěná

Anti rotační podpora

Hliník

eloxovaný, barva černá

INFORMACE

Montážní soupravy GN 295 slouží k montáži ukazatele polohy na lineární mechanizmy. Instalační sada se skládá z hřídele adaptéru a držáku momentu, včetně upevňovacích šroubů.

Mechanické ukazatele polohy DD52R / DD51 / DD50 se většinou vybírají podle stoupání závitu vodícího trapézového šroubu tak, aby přírůstek hodnoty po jedné celé otáčce ukazoval stoupání závitu.

Pro elektronické ukazatele polohy DD52R-E / DD51-E je možné převodový poměr nastavit.




NA POPTÁVKU

- Lineární mechanizmy s analogovým ukazatelem polohy GA11 / GA12


TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)


Označení č. 1 (velikost $d_1 = 18 \dots 50$)

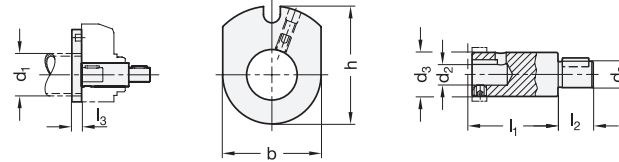

Označení č. 2 (velikost $d_1 = 30 \dots 50$)

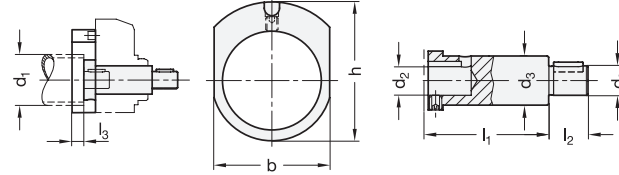

Označení č. 1 a 2 (velikost $d_1 = 60$)

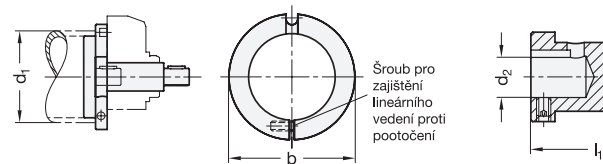

GN 295

Označení	d_1	d_2 H7/f8	b	d_3	h	l_1	l_2	l_3	pro ukazatele polohy	
GN 295-18-6-1	18	6	24	10	33	28	16	10	DD50	70
GN 295-30-8-1	30	8	35	14	42	35	15	10	DD51 / DD51-E	70
GN 295-30-8-2	30	8	35	14	42	42	15	10	DD51 / DD51-E	82
GN 295-40-12-1	40	12	47	20	56,5	39	16	10	DD52R / DD52R-E	120
GN 295-40-12-2	40	12	47	20	56,5	49	16	10	DD52R / DD52R-E	168
GN 295-50-12-1	50	12	58	20	61	39	17	10	DD52R / DD52R-E	118
GN 295-50-12-2	50	12	58	20	61	49	17	10	DD52R / DD52R-E	162
GN 295-60-14-1	60	14	64	20	-	44	18	-	DD52R / DD52R-E	158
GN 295-60-14-2	60	14	64	20	-	49	18	-	DD52R / DD52R-E	155