

Západky s tlačítkem

s rukojetí, technopolymer, snadné čištění

TĚLESO S RUKOJETÍ A SPOJOVACÍM PRVKEM

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva bílá, podobná RAL 9002, matný povrch.

TĚLESO S ARETAČNÍ ZÁPADKOU

Technopolymer na bázi acetalové pryskyřice, bílá barva podobná odstínu RAL 9002, matná povrchová úprava.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

CMS-CLEAN spojuje funkce rukojeti a aretační západky v jednom produktu.



Dveře je možné otevřít zatažením rukojeti směrem k vnější straně v místě označeném trojúhelníkem.

Spojovací prvek může být připojen k rámu (obr. 1) nebo profilu (obr. 2). Z hygienických důvodů obzvláště vhodný pro použití se zdravotnickým a nemocničním vybavením a se stroji určenými pro potravinářské odvětví, u nichž se provádějí časté zásahy spojené s hloubkovým čištěním.



MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Vyrvte otvor ve dveřích dle uvedeného nákresu.
2. Nasaďte těleso s rukojetí do otvoru ve dveřích.
3. Sestavte těleso s aretační západkou na tělese s rukojetí a to ze zadní strany dveří, až na doraz, a osadte samofeznými šrouby z nerezové oceli AISI 316 (jsou součástí dodávky).
4. Pokud máte rám, vyrvte dva otvory podle šablony. Referenční výstupky na spojovací prvku a na tělese s rukojetí musí být vyrovnány, pak bude spojovací prvek vůči aretační západce umístěn správným způsobem.
5. Nasaďte spojovací prvek a rám nebo do profilu pomocí šroubů M5 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem (není součástí dodávky).

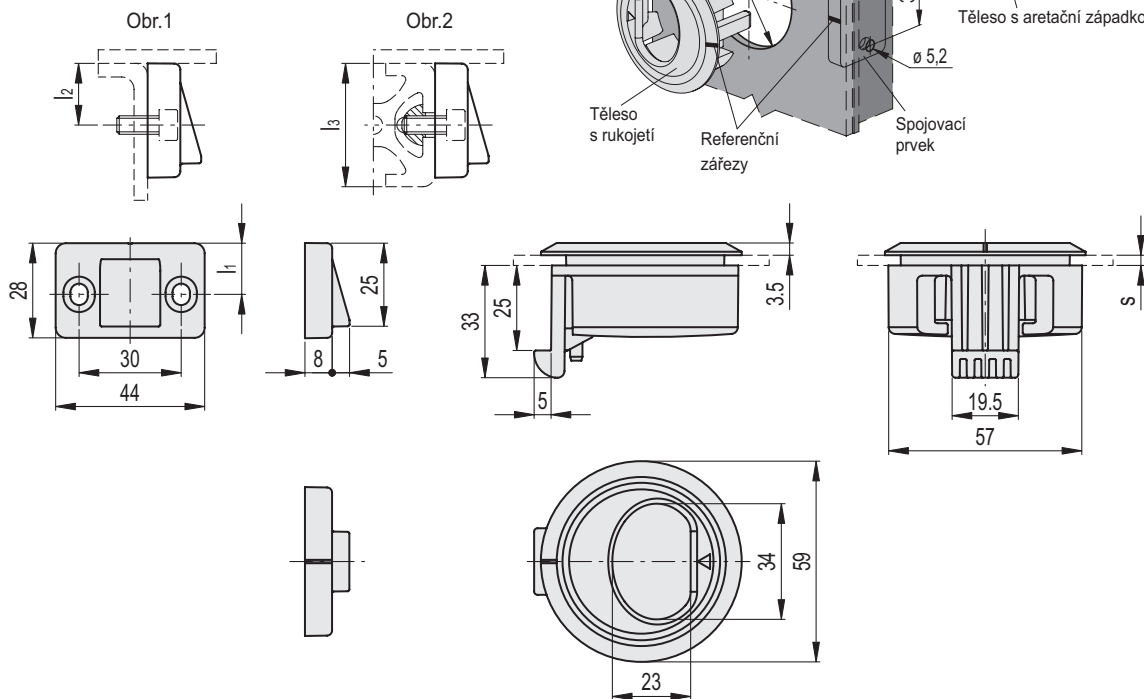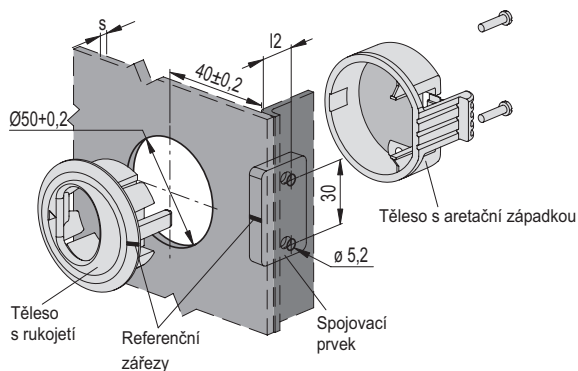

Kód	Označení	l1	l2	l3	s	
151371	CMS.60-10-30-CLEAN	15	15	30	1 ÷ 10	55
151376	CMS.60-10-40-CLEAN	20	20	40	1 ÷ 10	55