

Odvzdušňovací zátka

s neprodyšným uzavíráním, Technopolymer

MATERIÁL

- Víčko: technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, polomatný povrch.
- Závitový díl: technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá, polomatný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

O-kroužek ze syntetické pryže NBR.

VZDUCHOVÝ FILTR

Polyuretanová pěna "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 10 μ .

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

80 °C

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Víčko odvzdušňovací zátka SFC. (ELESA patent) nabízí dva různé způsoby použití:


- Prodyšné uzavření: vzduch v nádrži za normálních podmínek používání proudí dovnitř a ven.
- Neprodyšné uzavření: těsnicí kroužek mezi víčkem a přírubou závitového dílu zaručuje dokonalé utěsnění plynu a kapaliny obsažených v nádrži.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Vzduchový filtr z polyuretanové pěny "tech-foam" (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 μ .
- Víčko, barva oranžová RAL 2004.



ELESA Original design


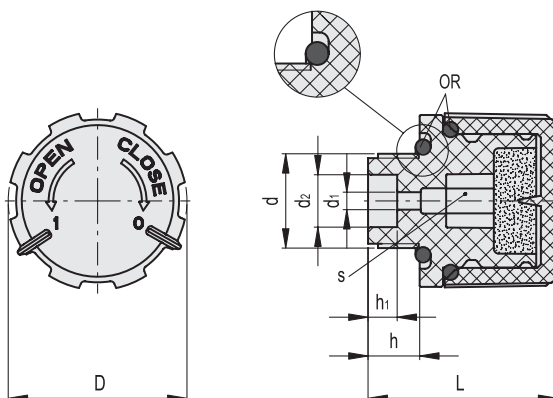


Kód	Označení	d	D	L	d1	d2	h	h1	s	
52801	SFC.30-3/8+F	G 3/8	30	33	3	9	9	5	8	18


MONTÁŽNÍ POKYNY

Jednotlivé díly odvzdušňovací zátky jsou dodávány nesmontované.


- Našroubujte závitový díl pomocí klíče na vnitřní šestihrany, maximální utahovací moment je 8 Nm (Obr.1).
- Vložte vzduchový filtr „tech-foam“ na jeho místo v horní části.
- Nasadte víčko na závitový díl ve správné poloze. Polohu víčka pomohou určit dva různé zuby (jeden velký a jeden malý) a příslušné drážky na horní části závitového dílu (Obr. 2).
- Otočením víčka ve směru hodinových ručiček o několik stupňů je dosaženo prodyšné polohy pro odvodu: značka 1 na víčku je srovnána se značkou na okraji závitového dílu (Obr. 3).
- Dalším otočením víčka ve směru hodinových ručiček podle šipky s nápisem CLOSE je dosaženo neprodyšné polohy. V této poloze je značka 0 na víčku srovnána se značkou na okraji závitového dílu (Obr. 4).
- Chcete-li změnit stav neprodyšný na prodyšný, tak otočte víčkem proti směru hodinových ručiček ve směru šipky s nápisem OPEN až do kliknutí.
- Dalším otáčením zátky z prodyšné polohy ve směru šipky s nápisem OPEN lze po kliknutí sejmut víčko ze závitového dílu. Pak můžete obsluhu vyčistit všechny díly nebo vyměnit vzduchový filtr „tech-foam“ (Obr.5).

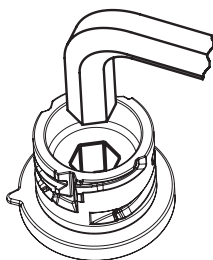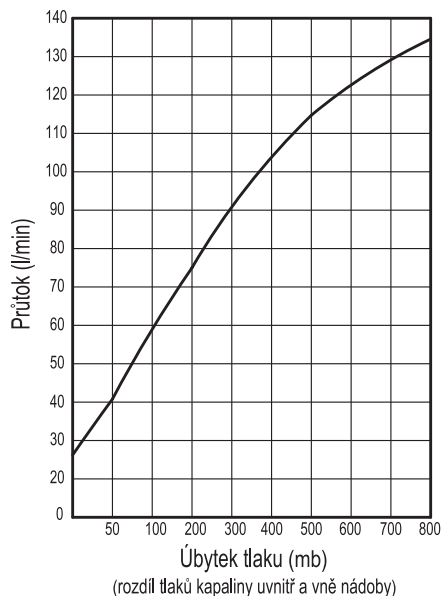


Obr. 1

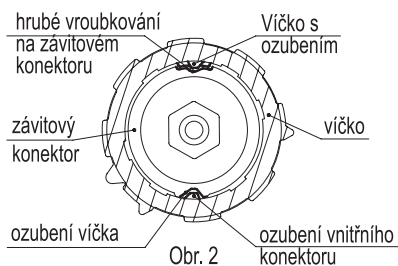


Obr. 2

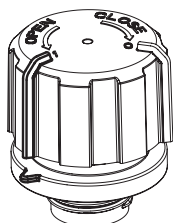

Obr. 3

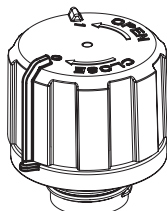

Obr. 4

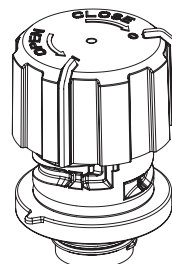

Obr. 5

